


# InfoLinker®

## 給電アダプター

取扱説明書 型番 WUZ-DB01,WUZ-DB02

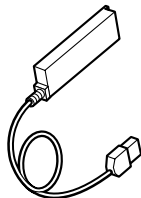

ご使用前には、必ず本書の「安全上のご注意」をお読みにになり、正しくご使用ください。  
また、必要なときにいつでも取り出せる場所に保管してください。

製造元：ウエストユニティス株式会社

大阪市北区大深町4番20号 グランフロント大阪 タワーA 29階

e-mail : contact@westunitis.co.jp

web : http://www.westunitis.co.jp

### はじめにお読みください

このたびは給電アダプター「WUZ-DB01」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

### 使用目的について

本製品はInfoLinker専用の給電アダプターです。本製品をInfoLinkerに挿入し、市販のモバイルバッテリー(5V、1A以上)に接続することで、外部からの給電を行うことができます。それ以外の目的では使用しないでください。

### 耐用年数について

約1年。ただし、使用開始後、本書とInfoLinkerの取扱説明書に記載されているとおりの正常な使用を行った場合に限りです。

### 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するためのものです。お使いの際には、必ずお守りください。



#### 注意

この表示に従わずに、誤った扱いをすると、人が軽傷を負う可能性がある内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

### 絵文字の例

	注意図記号
	この図記号は禁止(してはいけないこと)を示す記号です。
	この図記号は強制(必ず守ること)を示す記号です。

### △ 注意

#### ⊘ 下記の場所に保管しない。

- ・火気、熱器具のそばなど高温な場所
  - ・直射日光(炎天下の車内など)の当たる場所
  - ・温度変化が激しい場所
  - ・水まわりなど湿度が高く、水がかかるおそれがある場所
  - ・ほこりが多い場所
  - ・油煙や湯気があたる場所
  - ・腐食性の薬品のそばや腐食性ガスが発生する場所
- 故障の原因になります。

#### ⊘ 分解、修理、改造を行わない。

けが、故障の原因になります。  
修理はせずに、新しい製品に買い換えてください。

#### ⊘ 水をかけたり、水に浸けたりしない。

故障の原因になります。

#### ⊘ 濡れた手で使用しない。

故障の原因になります。

#### ⊘ 強い力や衝撃を与えたり、投げつけたり、重いものを載せたりしない。

故障の原因になります。

#### Ⓛ 使用中に煙が出たり、異臭や異音がしたり、過剰に発熱したりするなどの異常が起きたときは、使用をやめる。

新しい製品に買い換えてください。

#### ⊘ 破損した状態の製品を使用しない。

新しい製品に買い換えてください。

#### ⊘ コードを首に巻きつけない。

コードを引っかけてけがをするおそれがあります。

## 取扱説明書の種類と内容

本製品には以下の取扱説明書があります。

- 取扱説明書（本書）  
本製品の安全上の注意や使用方法を説明しています。
- 適合情報  
法的な要求事項や関連する法規への適合情報を記載しています。


適合情報は、下記WEBサイトよりダウンロードいただけます。

<http://www.westunitis.co.jp/infolinker/>

### お知らせ


- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書で掲載しているイラストはイメージであるため、実際の製品とは異なる場合があります。
- 本書の内容は、予告なく変更する場合があります。
- 本書の本文中には、InfoLinkerを「本体」と表記しています。
- InfoLinkerはウエストユニティス株式会社の登録商標です。

### 各部名称




### 使用方法


1. 本体のつまみをあげてバッテリー挿入口のカバーを開く。

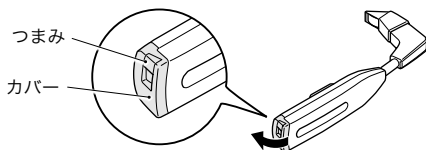


2. バッテリー留め具を上げ、本体挿入部を本体に差し込む。

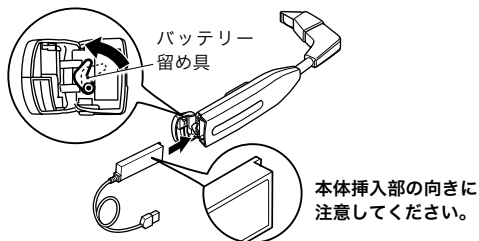


3. 下図のグレーの部分を引き張って開く。

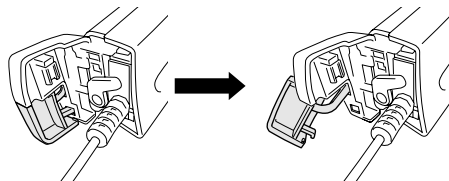

4. フタの隙間からUSBコードを通し、カバーを閉じる。

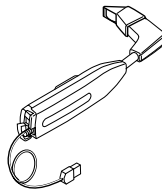

5. USB端子を市販のモバイルバッテリーに接続する。

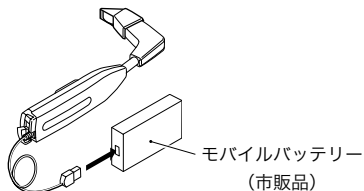

※モバイルバッテリーの出力は5V、1A以上が必要です。

### 取り出し方法

本体をスリープモードにしてから本体挿入部を抜いてください。

スリープモードについては、本体の取扱説明書を参照ください。

### お手入れについて

端子がよごれたら、乾いたやわらかいきれいな布などでふきとってください。

指紋や汗、ほこりなどで端子がよごれて給電できなくなることがあります。

### 廃棄について

この製品は、リサイクル可能な部分を含んでいます。

廃棄される際には、適切な処理を受けるためにも、地方自治体にお問い合わせください。

### 仕様

型番	WUZ-DB01,WUZ-DB02
USB端子	Aタイプ
定格入力	DC 5V、0.8A
定格出力	DC 3.7V、0.9A
使用環境/保管環境	温度：5°C～35°C 湿度：10%～80%（結露無きこと）
消費電力	約0.7W（最大負荷時）
外形寸法	53.9mm × 16.6mm × 7.2mm （突起部、コード含まず）
コードの長さ	約64cm(USB端子を含む)
重量	約15g（コード、USB端子を含む）