

## <RMS touch の起動>



**手順 1** ホーム画面に表示されている [RMS touch] のアイコンをタップする。

**手順 2** [RMS touch] が起動します。

【デフォルト画面】




自身のカメラの撮影内容が表示されます

[RMS touch] のステータスが表示されます

通話可能な接続先リストが表示されます


## <発信>

**手順 1** 接続先リストから発信先をタップします。

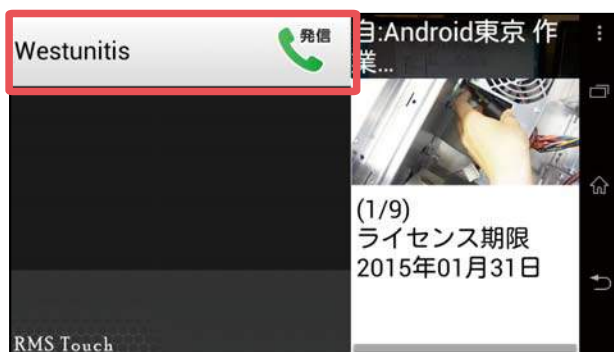

## <チャットの入力方法>


**手順 1** 画面右下に表示されているグレーのバナーをタップする。

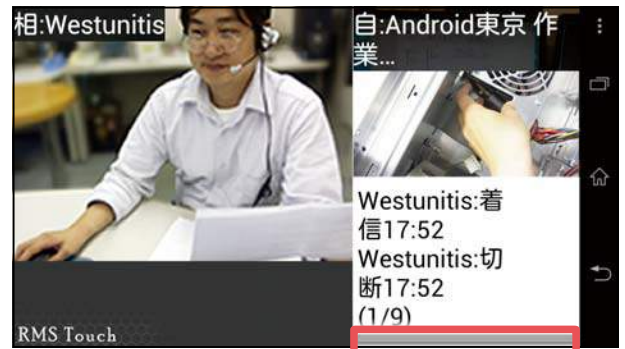

**手順 2** テキストフィールドをタップする。



**手順 3** キーボードでテキストを入力し、[完了]ボタンをタップする。

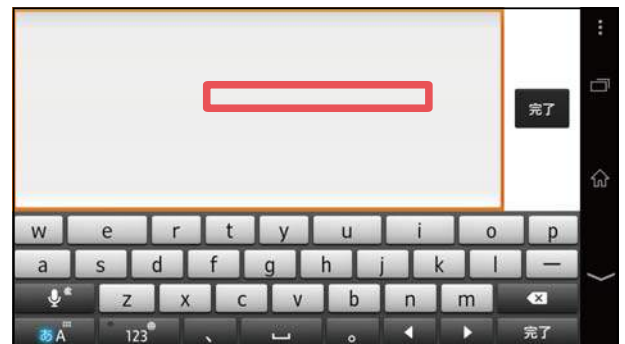

## <通話の終了>

画面右端上に表示されている「**⋮**」をタップし、「通話終了」をタップする。



## <画面のペイント>

**手順 1** ペイントを行いたい画面をタップすると、静止画として左側に表示される。



画面左上に「描」と出ていればペイント可能です。

**手順 2** 左側に表示されている画面を指でなぞると線が表示される。




## <RMS Touch の終了>

画面右端上に表示されている「」をタップし、「RMSTouch の終了」をタップする。



## <各種メニューについて>

画面右端上に表示されている「」をタップすると、各種メニューが表示される。



- |                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| <b>端末名設定</b>       | … 自機の端末名を変更                           |
| <b>RMSTouchの終了</b> | … RMSTouch のアプリを終了する                  |
| <b>通話終了</b>        | … 通話中の場合、通話を終了する                      |
| <b>静止画撮影</b>       | … 自機のカメラで写真を撮影する                      |
| <b>動画撮影開始・停止</b>   | … 自機のカメラで動画を撮影開始、または終了をする             |
| <b>その他</b>         | … 使用カメラの選択（前・後）、画質選択、など<br>自機の各種設定を変更 |

### 【ご質問・お問い合わせ】

ウエストユニティス株式会社  
<http://www.westunitis.co.jp/>

〒530-0011  
大阪市北区大深町 3-1 グランフロント大阪 北館 7F  
TEL : 06-6375-2831 (9 : 30 ~ 17 : 30)  
FAX : 06-6375-2832

- ・本書の内容は、改善のため予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容の一部または全部を、無断で転載することは禁止されています。